


TILING
buddy
Levelit TILING TO PERFECTION

Folgen Sie uns auf   

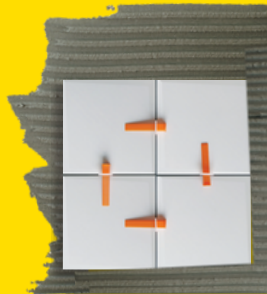

Verlegen Sie Ihre Fliesen wie ein PROFI!

www.levelit.eu

TILING
buddy
Levelit TILING TO PERFECTION

HILFSMITTEL



KEIL

&



CLIP

1.5
mm

2
mm

3
mm

ZANGE
(optional)



BERECHNEN


A	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	240	300	B
15	89																	
20	67	50																
25	53	40	32															
30	67	50	40	44														
33	61	45	36	40	37													
40	50	38	30	25	31	25												
50	40	30	24	27	24	20	16											
60	33	25	20	22	19	17	13	11										
75	33	25	20	21	19	17	12	10	9									
90	30	22	18	15	15	15	11	9	8	7								
100	33	25	20	15	15	15	12	10	9	8	8							
120	28	21	17	15	15	15	10	8	7	6	7	6						
150	27	20	16	15	15	15	10	8	8	6	6	5	5					
180	26	20	16	13	14	12	9	8	7	9	6	5	5	4				
200	27	20	16	14	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4			
240	25	19	15	13	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3		
300	37	25	19	15	13	10	9	8	7	5	5	4	4	3	3	3	3	



$$A (60\text{cm}) \times B (60\text{cm}) = 11 \text{ Stück/m}^2$$

© Dieses Falblatt ist urheberrechtlich geschützt - Patent angemeldet

ANWENDUNG

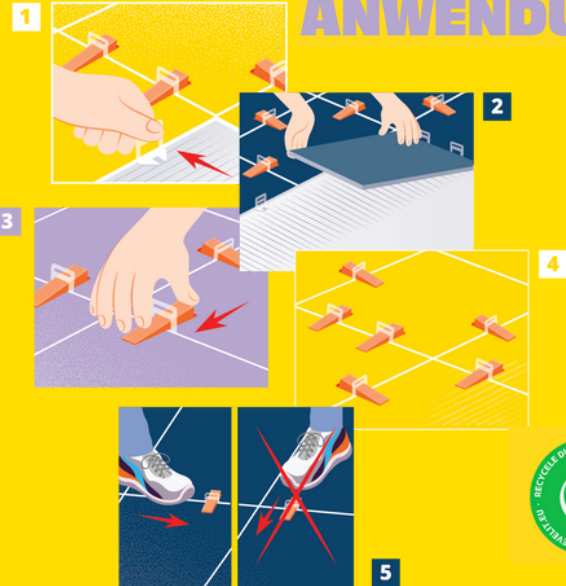

- Arbeitsschritte nach dem Auftragen des Fliesenklebers:
 - Schieben Sie den Clip unter die Fliese.
 - Je nach Größe der Fliese einen oder mehrere Clips pro Seite anbringen.
 - Klopfen Sie die Fliese leicht an.
- Legen Sie die nächste Fliese.
- Schieben Sie den Keil in die Öffnung des Clips*.
- Lassen Sie den Fliesenkleber vollständig aushärten.
- Brechen Sie den oberen Teil der Clips mit dem Schuh **in Richtung der Fuge**.



*Die Spezialzange kann verwendet werden, um das Einsetzen des Keils in den Clip beim Verlegen Ihres Bodens zu erleichtern.