

**TILING**  
**buddy**  
LevelIt TILING TO PERFECTION



volg ons



# Plaats je tegels als een PRO

[www.levelit.eu](http://www.levelit.eu)

**TILING**  
**buddy**  
LevelIt TILING TO PERFECTION

# TOOLS



SPIE

&



CLIP

1.5  
mm

2  
mm

3  
mm

TANG  
(optioneel)



# BEREKEN


A												B						
15	89																	
20	67	50																
25	53	40	32															
30	67	50	40	44														
33	61	45	36	40	37													
40	50	38	30	25	31	25												
50	40	30	24	27	24	20	16											
60	33	25	20	22	19	17	13	11										
75	33	25	20	21	19	17	12	10	9									
90	30	22	18	15	15	15	11	9	8	7								
100	33	25	20	15	15	15	12	10	9	8	8							
120	28	21	17	15	15	15	10	8	7	6	7	6						
150	27	20	16	15	15	15	10	8	8	6	6	5	5					
180	26	20	16	13	14	12	9	8	7	9	6	5	5	4				
200	27	20	16	14	14	12	9	8	7	6	6	5	4	4	4			
240	25	19	15	13	13	11	9	7	7	6	5	5	4	4	4	3		
300	37	25	19	15	13	10	9	8	7	5	5	4	4	3	3	3	3	
	15	20	25	30	33	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200	240	300	B



A (60cm) x B (60cm) = 11 stuks/m<sup>2</sup>

© This flyer is copyrighted - patent-pending

# GEBRUIK

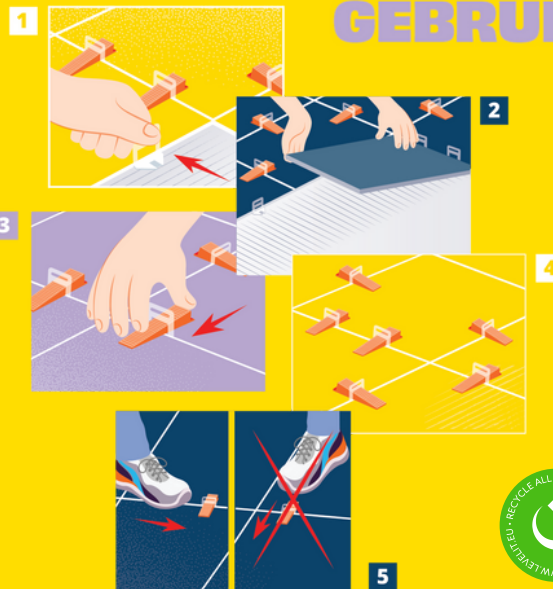

1. Na de tegellijm te hebben aangebracht:
  - De clips onder de tegel schuiven.
  - Volgens het formaat van de tegel, één of meerdere clips per zijde plaatsen.
  - De tegel aankloppen.
2. De volgende tegel plaatsen.
3. De spie in de opening van de clip schuiven\*.
4. De tegellijm volledig laten uitharden.
5. Het bovendee van de clips breken met je schoen in de richting van de voeg.

\* de speciale tang kan gebruikt worden om het inbrengen van de spie in de clip te vergemakkelijken bij het plaatsen van je vloer.

