

TOOLS



SPIE



CLIP



TANG


GEBRUIK



**SNEL
&
VLAK**



VOOR

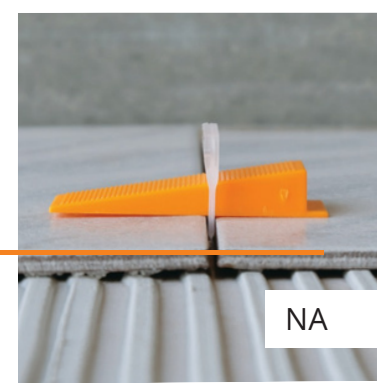

NA

1. Na de tegellijm te hebben aangebracht:
 - De clips onder de tegel schuiven.
 - Volgens het formaat van de tegel, een of meerdere clips per zijde plaatsen.
 - De tegel aankloppen.
2. De spie in de opening van de clip schuiven.
3. De aandruktang gebruiken om het inbrengen te vergemakkelijken.
4. Eens de tegellijm volledig is uitgehard, kun je het bovendee van de clips breken met een rubber hamer of de schoen in de richting van de voeg.

**DEMONSTRATIE
VIDEO**
TE BEKIJKEN OP
WWW.LEVELIT.EU

