

TEGELSPIE

0 - 12 mm



AFSTELLING

Voor het nauwkeurig positioneren en op hoogte brengen van de eerste tegelrij.



UITZETTINGSVOEG

Behoudt eenvoudig de gewenste voeg tussen vloer en wand tijdens het plaatsen.




HERBRUIKBAAR

Ontworpen voor langdurig en herhaald gebruik.

KENMERKEN


Artikel	Tegelspie 0 - 12 mm
Materiaal	Polystyreen
Referentie	CA250-2
Kleur	Wit
Hoogte	0 - 12 mm
Verpakking	✓ 250 stuks

GEBRUIK IN 3 STAPPEN

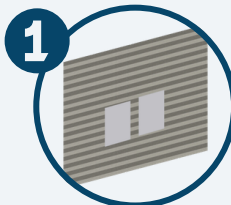


EERSTE TEGEL

Breng tegellijm aan en plaats de eerste wandtegel. Controleer of de tegel correct is uitgelijnd.

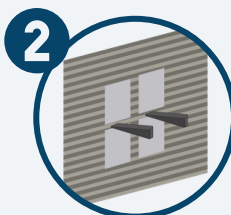

TEGELSPIE PLAATSEN

Schuif de tegelspie onder de tegel tot de gewenste hoogte is bereikt. Zo blijft de uitzettingsvoeg behouden en wordt de tegel nauwkeurig gepositioneerd.

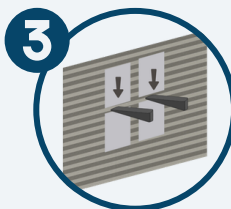

VERDER PLAATSEN

Plaats de volgende tegels en gebruik indien nodig meerdere spieën om de eerste tegelrij perfect op hoogte te houden. Verwijder de spieën na het plaatsen en gebruik ze opnieuw.



ONTWORPEN VOOR PROFESSIONALS

Duurzaam, efficiënt en betrouwbaar.